

ローハイシステムステップ

この度は、ローハイシステムステップをお買い上げいただきありがとうございます。この取扱説明書は、この製品の安全上のご注意と使い方の説明を記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、この取扱説明書は、紛失しないように、大切に保管してください。

安全上のご注意 **必ずお守り下さい。**

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■最大使用質量は、使用される人の体重、またその人が荷物を持っている場合は、その荷物の自重も含まれますので、最大使用質量を超えない範囲でご使用ください。

ステップが破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。また、荷物は体のバランスが保てる程度のものでしてください。

■地面や床が滑りやすい場所や踏台が安定しない場所には設置しないでください。

転倒や転落し、怪我をする恐れがあります。

■踏台を高くするために、台や箱の上に置く様な使い方はしないでください。

転倒や転落し、怪我をする恐れがあります。

■脚キャップやアジャスターが地面に着いていることを確認して作業してください。また、脚キャップやアジャスターが無い製品は使用しないでください。

転倒や転落し、怪我をする恐れがあります。

■天板の端に立ったり、踏台から身を乗り出しての作業等はしないでください。

転倒や転落し、怪我をする恐れがあります。

■屋外や水のかかる場所に設置しないでください。また、ぬれたものを置かないでください。

ぬれた天板上で滑って転倒や転落で怪我をしたり、サビが発生しやすくなり、強度等の品質が著しく低下し事故を起こす恐れがあります。

■変形した製品は使わないでください。

仮に変形した製品を矯正しても容易に折れたり曲がったりして、事故の原因となります。

■製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないでください。

重大な事故を起こす恐れがあります。

■踏台以外での使用はしないでください。

重大な事故を起こす恐れがあります。

注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■持ち運ぶときは、引きずったり、乱暴に扱わないでください。


変形やヘコミ・破損の原因となります。

■踏台の乗り降りは静かに行き、飛び乗ったり、飛び降りたりしないでください。

変形やヘコミ・怪我の原因となります。

■本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡してください。


アルミ製の仕様と使い方

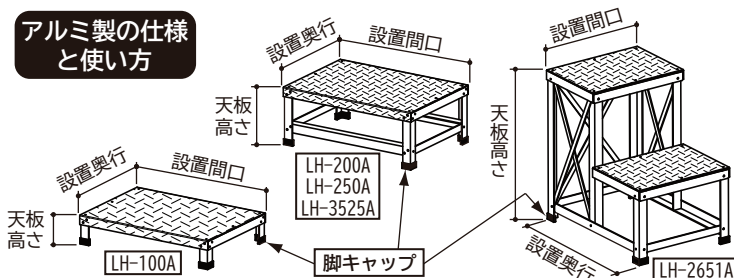

※地面が水平で安定している場所で、脚キャップが4カ所地面に接地していることを確認の上、ご使用ください。

品番	最大使用質量 (kg)	天板高さ (m)	設置寸法 (mm) 間口×奥行
LH-2651A	80	0.5	約 353×約 502
LH-3525A	80	0.25	約 353×約 253
LH-100A	80	0.1	約 503×約 353
LH-200A	80	0.2	約 503×約 353
LH-250A	80	0.25	約 503×約 353

スチール製の仕様と使い方

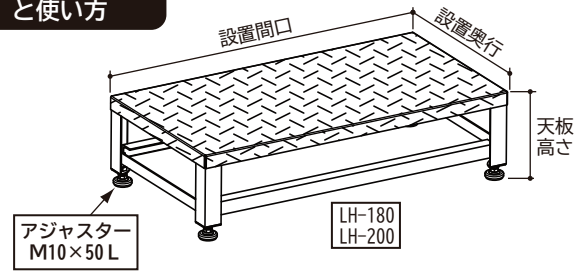

※地面が安定している場所で、天板面が水平になる様に対辺17のスパナでアジャスター（4カ所）を調整してご使用ください。

品番	最大使用質量 (kg)	天板高さ (m)	設置寸法 (mm) 間口×奥行
LH-180	80	0.18～0.21	約 555×約 405
LH-200	100	0.20～0.23	約 755×約 405